


## Förstärkning av balkfickor

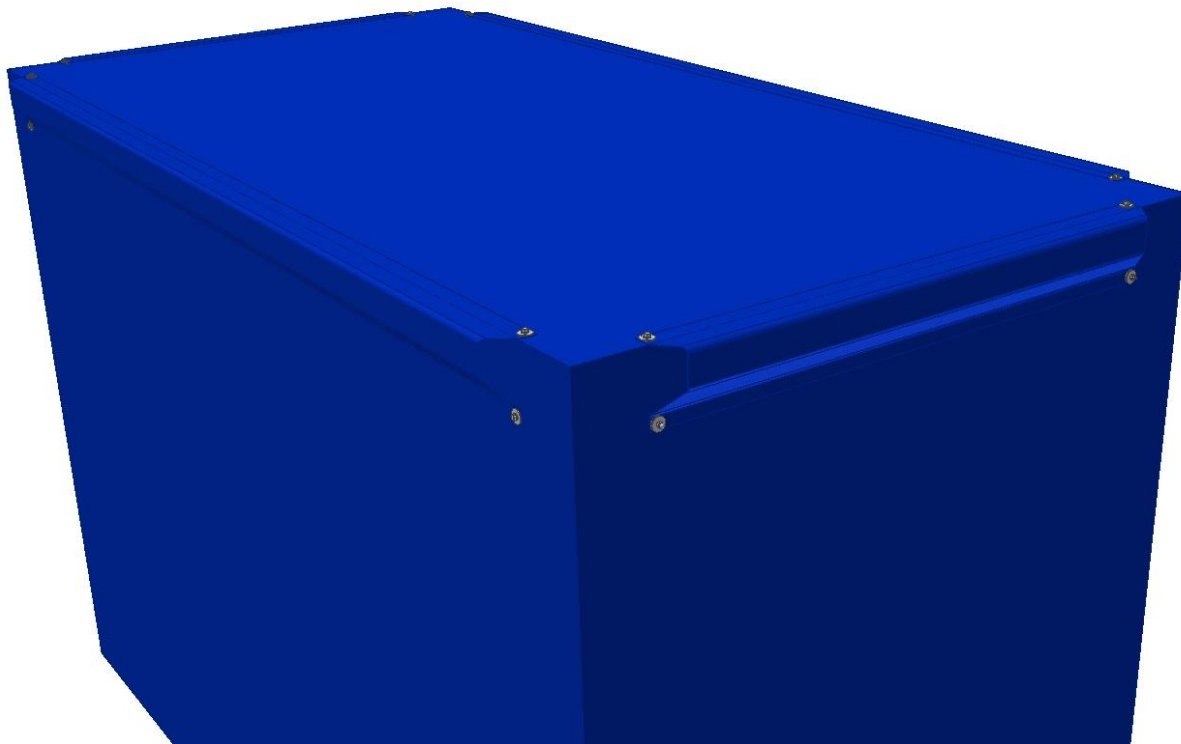

Borra hål i alla svetsändarna, (16 st.), balkfickorna.  
Montera bifogade skruvar och muttrar med en bricka på varje  
sida och dra åt.

